

Verwendung und Pflege von Jaxida Cockpitbezügen

Das Anbringen der Bezüge

ACHTUNG!!!

Ziehen Sie einen Bezug nie über einen warmen Motor oder Auspuff! Das Material kann brennen oder schmelzen!

1. Ihr Bezug wird in seinem Sack verpackt geliefert.
1. Legen Sie den Sack auf eine ebene Fläche.
 - a. Öffnen Sie den Sack und nehmen Sie den Cockpitbezug aus dem Sack und legen Sie ihn auf den Flügel-Rumpfübergang.
 - b. Klappen Sie den Bezug nun mittig auseinander. Dort, wo ein Reißverschluss bzw. eine Rundung mit Klettverschluss eingenäht ist, ist die Rumpfnase. Legen Sie den Bezug nun von der Rumpfmittle aus mit dem Reiß- bzw. Klettverschluss nach vorn über das Cockpit bis der Reißverschluss/Klettverschluss über die Nase passt.
 - c. Achten Sie bei Motorflugzeugen auf Antennen! Fädeln Sie den Bezug immer zuerst vorsichtig über die Antennen ein!
 - d. Legen Sie den Bezug dann von der Rumpfmittle aus mit dem Reißverschluss bzw. dem Klett nach vorn über den Rumpf bis der Reißverschluss/die Rundung mit Klettverschluss über die Nase bzw. die Cowling passt.



- e. Schließen Sie den Reiß- bzw. Klettverschluss.
- f. Legen Sie den Bezug nun von der Mitte aus nach hinten, Richtung Seitenleitwerk über den Rumpf.
- g. Fixieren Sie den Bezug dann mit den Gummischnüren. Haken Sie dazu den Plastikhaken in die Öse ein. Ziehen Sie nun an der Gummischnur, bis die richtige Spannung erreicht ist. Machen Sie an dieser Position einen Knoten und ziehen Sie ihn in das Loch im Plastikhaken.



Löcher für Befestigungshaken, Pitot Tubes oder Reparaturen

1. Finden Sie die exakte Stelle des Loches.
2. Schneiden Sie das selbstklebende Material auf die richtige Größe zu. Es sollte ringsum mindestens 3cm größer sein, als das Loch.
3. Lassen Sie keine Ecken stehen.
4. Nehmen Sie das Schutzpapier ab und kleben Sie das Material an die Stelle, an der das Loch ist oder sein soll.
5. Legen Sie ein Baumwoll- oder Leinentuch über das selbstklebende Material und bügeln Sie bei mittlerer Hitze für etwa 10 Sekunden darüber.
6. Lassen Sie es kurz abkühlen. Nun können Sie den Bezug wieder wie gewohnt verwenden.

Aufbewahrung der Bezüge

1. Der Rumpfbezug:
 - a. Lösen Sie alle Gummischnüre.
 - b. Falten Sie den Bezug vom Seitenleitwerk an zusammen bis zum Flügel-Rumpfübergang. Achten Sie auf Antennen!
 - c. Gehen Sie zur Nase und öffnen Sie den Reißverschluss/Klettverschluss. Falten Sie den Bezug nun von der Nase an bis zum Flügel-Rumpfübergang zusammen.
 - d. In der Mitte des Rumpfes angekommen, legen Sie den Bezug nun vollständig zusammen und packen ihn zum linken Flügel in den roten Sack.
2. Die Bezüge können in den angenähten Säcken aufbewahrt werden.
3. Die Bezüge sollten immer ganz trocken sein, wenn sie über Nacht oder für noch längere Zeit so aufbewahrt werden.



4. Die Bezüge werden in den angenähten Säcken aufbewahrt.
5. Die Bezüge sollten immer ganz trocken sein, wenn sie über Nacht oder für noch längere Zeit so aufbewahrt werden.
6. Achten Sie darauf, die Bezüge nicht auf dem Boden liegen zu lassen. Wenn doch, sollten Sie sicher sein, dass Staub und Schmutzpartikel entfernt sind und beim nächsten Aufziehen nicht auf der Oberfläche reiben.
7. Wischen Sie übriges Wasser nach Regen oder einer Reinigung mit einem Handtuch, Scheibenwischer oder ähnlichem von den Bezügen, bevor Sie sie vom Flugzeug nehmen.
8. Hängen Sie die Bezüge so bald wie möglich zum Lufttrocknen auf. Geben Sie die Bezüge NIE in einen Trockner!!
9. Die Bezüge sollten innerhalb von zwölf Stunden vollständig getrocknet werden.
10. Uli's Tipp:
Feuchte Bezüge können ohne weiteres während dem Fliegen im Sack aufbewahrt werden. Abends dann die feuchten Bezüge gleich wieder aufs Flugzeug ziehen. So trocknen die Bezüge am Flugzeug.

Das Reinigen von Jaxida Bezügen

Um die Jaxida Bezüge zu schonen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir die Reinigung der Bezüge direkt am Flugzeug.

540/9200



Verschmutzungen können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült werden.

Wenn erforderlich, Schwamm oder weiche Bürste mit geringer Menge Feinwaschmittel und max. 30°C warmes Wasser zur Reinigung verwenden, wobei starke Reibung zu vermeiden ist.

Anschließend das Tuch mehrfach mit Frischwasser nachspülen und trocknen lassen.

ca. 45.0 mbar (ca. 450 mm) !

Bezüglich des Reinigungsmittels empfehlen wir normales Feinwaschmittel, da diese Produktgruppe nach unserer Erfahrung den bestmöglichen Reinigungseffekt aufweist. Allgemeine Verschmutzungen oder auch leichte Flecken können mit Hilfe einer ca. 5-10% Lösung aus Feinwaschmittel und Wasser behandelt werden. Hierzu die Reinigungslösung durch eintauchen und ausdrücken eines Schwamms aufschäumen und als Schaum auf die Schmutzstellen/ Flecken aufbringen.

Anschließend den Schaum ca. 15-20 Minuten einwirken lassen und mit viel Frischwasser abspülen. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis der Schmutz oder die leichten Fleckstellen vollkommen beseitigt wurden.

ACHTUNG: Starke Reibung mit Hilfe von Bürsten oder harten Schwämmen können zu einer Aufrauung oder Beschädigung des Materials führen!!!

Zum Imprägniermittel können wir aufgrund des vielfältigen Angebotes keine Empfehlungen zu speziellen Produkten abgeben.

Es sollte bei der Wahl des Imprägniermittels auf die Eignung für Textilien geachtet werden und keine silikonhaltigen Substanzen beinhalten.

Des Weiteren ist im Zuge des Umweltschutzes zu beachten, dass nur Produkte aus wässriger Phase und ohne Treibmittel wie z.B. CO², Butan oder Propan zum Einsatz kommen.

Unbedingt zu beachten sind auch die Warn- und Gebrauchshinweise der Hersteller, da Imprägnierstoffe zu Haut- und Augenreizungen führen können.

Bitte lassen Sie den Bezug Lufttrocknen. Geben Sie die Bezüge NIE in einen Trockner!


Das Waschen von Staubbezügen in der Waschmaschine

1. In der Waschmaschine kann der Bezug bei 30°C gewaschen werden. Bitte NICHT schleudern und NICHT in den Trockner geben!
2. Verwenden Sie KEINE chemischen Waschmittel oder Fleckenentferner!
3. Überfüllen Sie die Waschmaschine nicht und waschen Sie den Bezug nicht mit anderen Kleidungsstücken.
4. Lassen Sie den Bezug Lufttrocknen.



Reparatur kleiner Risse oder Löcher

7. Finden Sie die exakte Stelle des Loches.
8. Schneiden Sie das selbstklebende Material auf die richtige Größe zu. Es sollte ringsum mindestens 3cm größer sein, als das Loch oder der Riss.
9. Lassen Sie keine Ecken stehen.
10. Nehmen Sie das Schutzpapier ab und kleben Sie das Material an die Stelle, an der sich das Loch/der Riss befindet.

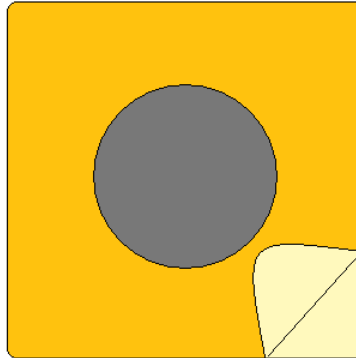

11. Legen Sie ein Baumwoll- oder Leinentuch über das selbstklebende Material und bügeln Sie bei mittlerer Hitze für etwa 10 Sekunden darüber.
12. Lassen Sie es kurz abkühlen. Nun können Sie den Bezug wieder wie gewohnt verwenden.

Sollte Ihr Jaxida Cover einmal beschädigt sein und nicht durch das mitgelieferte Reparaturmaterial repariert werden können, so helfen wir Ihnen gerne. Wir finden für Sie eine gute Lösung.

Auch Nachimprägnierung von Nähten oder Bezügen erledigen wir sehr gerne für Sie.